MANUEL D'UTILISATION

VENTILATEUR DE LUXE AVEC TELECOMMANDE IONISEUR ET DIFFUSEUR D'AROME

PV40RM

Lire attentivement toutes les instructions
avant d'utiliser le ventilateur

AVERTISSEMENT

- N'utiliser le ventilateur que dans les conditions décrites dans ce manuel. Toute autre utilisation est déconseillée et risque d'entraîner un incendie, des blessures ou une électrocution.
- N'utilisez en aucun cas le ventilateur dans les conditions suivantes :
  - Pièces humides telles que la salle de bain, la cave, etc. Ne pas utiliser le ventilateur dans une salle de bain.
  - Lieux exposés au soleil ou à la pluie
  - A proximité de matériaux inflammables ou explosifs
  - Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne branchez pas l'appareil avant de l'avoir réglé correctement. Installez le ventilateur sans contact.
- Assurez-vous que la tension de l'appareil et la tension du réseau concordent. Ne raccorder l'appareil qu'à une alimentation en courant alternatif monophasé correspondant à la tension spécifiée sur la plaque signalétique.
- Pendant le fonctionnement, ne glissez aucun objet dans les grilles de protection. Ne pas mettre l'appareil en fonctionnement sans les grilles de protection.
- Eloignez les enfants du ventilateur. Les enfants ne doivent pas jouer avec le ventilateur. Le fonctionnement de tout appareil électrique doit faire l'objet d'une surveillance continue en présence d'enfants.
- Avant de déplacer l'appareil, débranchez la prise.
- Ne mettez pas ce ventilateur en service qu'il est endommagé ou fait l'effet d'être défectueux.
- Evitez les chocs et les secousses.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le ventilateur pendant une longue période, débranchez-le et conservez-le à l'abri de l'humidité et de la saleté, dans un endroit bien ventilé.
- Assurer vous que l'endroit où se trouve l'appareil est bien plat et stable.
- Pour débrancher de l'alimentation électrique, prenez la prise et la retirer. NE PAS TIRER SUR LE CORDON.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service de maintenance ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger

---

AVERTISSEMENTS POUR L'ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPEENE 2002/96/EC

Aux termes de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec des déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

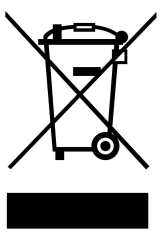

MONTAGE

1.PROTECTION
2.BOITE AROMATIQUE
3.BOITIER
4.GRILLE FRONTALE
5. BAGUE DE LA GRILLE
6. VIS DE FIXATION DE LA GRILLE
7. ECROU DE FIXATION DE LA GRILLE
8.VIS
9.VIS DE L HELICE
10.HELICE
11.VIS DE LA GRILLE ARRIERE
12.GRILLE ARRIERE
13.ARBRE MOTEUR
14.PROTECTION FRONTALE MOTEUR
15.PROTECTION ARRIERE MOTEUR
16.AXE PIVOTANT
17.SUPPORT DE L'AXE
18.VIS DE FIXATION
19.CABLE D ALIMENTATION
20.TIGE TELESCOPIQUE
21.VIS DE LA TIGE TELESCOPIQUE
23.COLONNE
24. CABLE D ALIMENTATION
25.PRISE DE CONTACT SOCLE/COLONNE
26.PIED
27.PLAQUE METALLIQUE
28.VIS DE FIXATION
29.PEDALE DE COMMANDE SUR SOCLE
30.TELECOMMANDE
31.RECEPTEUR INFRAROUGE

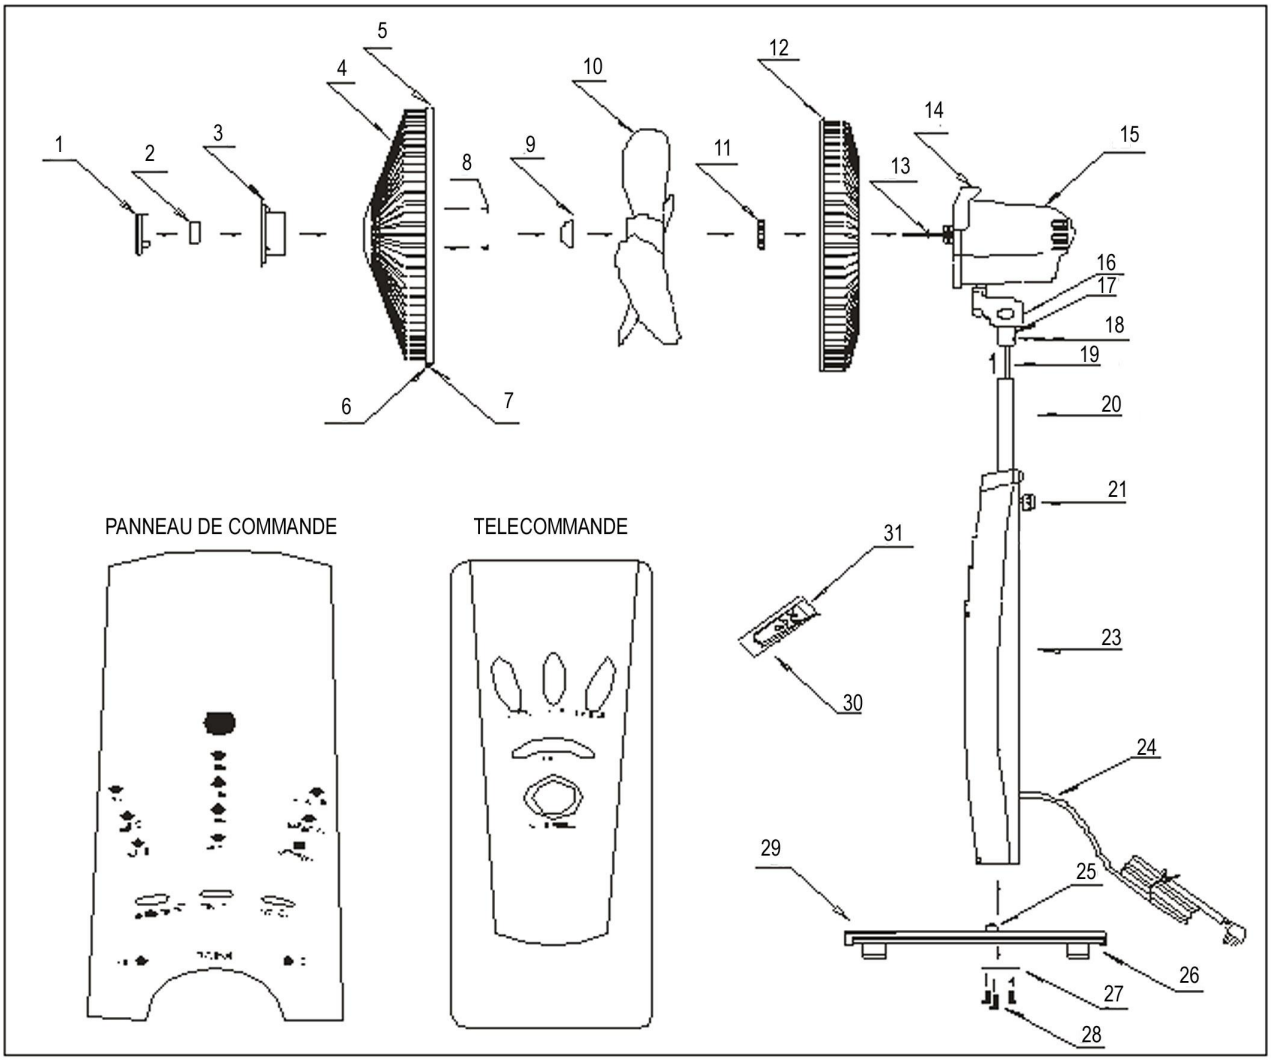

1. Desserrez la VIS DE FIXATION DE LA TIGE TELESCOPIQUE (21), repliez la TIGE TELESCOPIQUE (20) pour y introduire le CABLE D ALIMENTATION (19).
2. Introduisez la TIGE TELESCOPIQUE (20) dans le SUPPORT DE L'AXE (17) et fixez-la au moyen de la VIS DE FIXATION (18)
3. Enfoncez le pied de la COLONNE (23) dans le trou du PIED (26). Posez le PLAQUE METALLIQUE (27) au sol et fixez-le à l'aide des 3 VIS DE FIXATION (28)
4. Placez la GRILLE ARRIERE (12) sur la PROTECTION FRONTALE DU MOTEUR (14) et fixez-la VIS (11).
5. Les trous sur la grille arrière doivent s'emboiter sur les picots prévus à cet effet sur l'avant du moteur, et s'assurer du contact de la sonde avec la grille sans lequel la fonction Arrêt d'urgence serait inutilisable
6. Insérez l'HELICE (10) dans l'ARBRE MOTEUR (13) et vissez dans le sens contraire des aiguille d une montre.
7. Installez le BOITIER (3) dans la bague intérieure de la GRILLE FRONTALE (4) et fixez-le au moyen de 3 VIS (8)
8. Installez la BOITE AROMATIQUE (2) dans le BOITIER (3) puis placez la PROTECTION (1).
9. Installez la BAGUE DE LA GRILLE (5), la GRILLE FRONTALE (4) et la GRILLE ARRIERE (12). Placez la BAGUE DE LA GRILLE (5) à l'endroit prévu et fixez-la au moyen de la VIS DE FIXATION DE LA GRILLE (6). Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la grille est bien fixée.

UTILISATION

1. Mise en place des piles

Installez 2 piles AAA dans la TELECOMMANDE en respectant les pôles. En cas de non-utilisation prolongée, retirez les piles.

2. Réglage de la hauteur

Desserrez la VIS DE FIXATION DE LA TIGE TELESCOPIQUE (21), réglez la hauteur voulue et resserrez la vis.

3. Choix ON/SPEED :

Appuyez une fois sur ON/SPEED. Le témoin de fonctionnement du ventilateur à la vitesse normale s'allume et l'appareil fonctionne en puissance MOYENNE (MIDDLE) à FAIBLE (LOW). Appuyez deux fois sur ON/SPEED et choisissez parmi LOW (FAIBLE), MIDDLE (MOYEN) et HIGH (FORT).

4. VENTILATION NATURELLE

Appuyez sur NATURAL (NATUREL). Le témoin ventilation naturelle s'allume et la ventilation suit un cycle allant de LOW (FAIBLE) à MIDDLE (MOYEN), à HIGH (FORT).

5. MODE SOMMEIL

Appuyez sur SLEEP (SOMMEIL). Le témoin ventilation en mode sommeil s'allume et la ventilation ralentit en continu pour s'adapter au changement naturel de température corporelle et limiter ainsi le risque d'attraper un rhume durant son sommeil.

6. FONCTION OSCILLATION

Appuyez une fois sur SWING (OSCILLATION). Le ventilateur pivote dans l'axe horizontal et le témoin s'allume. Appuyez deux fois sur SWING (OSCILLATION) pour qu'il pivote dans l'axe vertical (le témoin s'allume aussi). En cas de pivotement horizontal et vertical, les deux témoins s'allument.

7. FONCTION MINUTERIE :

Vous pouvez choisir un temps compris entre 0,5 et 7,5 heures. Pour chaque demi-heure supplémentaire, exercez une pression. Le nombre de voyants allumés indique le temps réglé.

8. ARRET :

Appuyez sur OFF (ARRET) pour arrêter l'appareil.

9. FONCTION MEMOIRE

Lors de l'arrêt du ventilateur, l'appareil enregistre la dernière fonction exécutée (hormis la minuterie et le mode sommeil). Cette fonction est activée lors de la mise en marche suivante.

10. FONCTION IONISEUR

Cette fonction ne peut être sélectionnée que sur le ventilateur. Vous pouvez l'activer après avoir arrêté le ventilateur. Appuyez sur –ION. Le témoin s'allume et le générateur d'anions démarre. Appuyez une nouvelle fois pour arrêter ce dernier. Le témoin s'éteint alors.

11. REGLAGE MANUEL DU VENTILATEUR

Pour régler l'angle d'inclinaison du ventilateur, tenez la PROTECTION ARRIERE DU MOTEUR à la main.

12. COMMUTATEUR AU PIED

Utilisez le COMMUTATEUR AU PIED pour activer/désactiver le ventilateur ou changer sa puissance.

13. FONCTION D'ARRÊT DE CONTACT.

Quand le contact humain de la peau touche la grille de l appareil, le ventilateur cessera immédiatement de fonctionner et la vitesse et l'indicateur d'éclairage oscillant s'éteindront. L'unité cessera de fonctionner automatiquement à peu près cinq à dix secondes après que le mouvement humain de peau s'éloignera et l'indicateur d'éclairage s'allumera.

(note : le plancher en bois possède la propriété de pouvoir isoler à une hauteur plus élevée, dans un tel type de maison, il est normal que la personne avec des chaussures isolantes à haut-talon cause peut-être l'échec de la fonction d'arrêt de contact)

FONCTION DU IONISEUR

1. Production d'oxygène actif sain
   Cette fonction permet de purifier l'air ambiant.

2. Diffusion d'anions contre les maladies dues aux changements de temps
   Améliorez la proportion d'anions dans l'air et protégez-vous de manière efficace contre les maladies dues aux changements de temps.

3. Protection contre les dépôts de poussières sur les téléviseurs et les ordinateurs
   Le champ électrique négatif du ventilateur protège les téléviseurs et les ordinateurs de la poussière.

4. Suppression des agents pathogènes et des désagréments de la fumée de cigarette
   L'appareil diffuse des anions et de l'oxygène afin de supprimer efficacement les agents pathogènes et les germes, et la fumée de cigarette.

EFFETS ET CARACTERISTIQUES DES ANIONS

Comment les anions sont-ils produits ?

Grâce à l'émission de fibres de carbone généré par votre alimentation électrique, cet appareil ultra efficace d'ionisation de l'air peut produire des anions, du fait de la combinaison des électrons et de l'oxygène dans l'air, afin de produire des ions négatifs (ou anions). Grâce à cette absorption, l'anion peut se combiner à une molécule d'oxygène et se transformer en oxygène actif. Celui-ci présentant des propriétés fortement magnétiques, on l'appelle également « oxygène magnétique ».

Les anions – composante de l'air sain

Comme cela a été prouvé de manière générale par la recherche scientifique, la teneur en anions de l'air est de grande importance pour la qualité de l'air. Les gens qui vivent dans la forêt, à proximité de chutes d'eau et en bord de mer bénéficient d'un air de bien meilleure qualité et bien plus frais car la part d'anions y est 1000 fois supérieure à celles des bureaux ou des zones d'habitations toutes proches. L'oxygène chargé d'anions est très actif, ce qui facilite son absorption par le corps humain et ainsi favorise la croissance, renforce les défense immunitaires et stimule le cerveau. Cet oxygène constitue aussi une protection lorsque vous faite le ménage à la maison.

Suppression du « syndrome de la climatisation » pour une vie plus saine

En cas de séjour prolongé dans des locaux fermés climatisés, vous pouvez être exposé à une quantité importante de poussière, de gaz toxiques et d'ions positifs à l'origine du « syndrome de la climatisation » (tête lourde, insomnies, nervosité, faiblesse immunitaire, pertes de mémoire) et pouvant nuire fortement à votre santé ou à votre bien-être. Des tests ont prouvé que dans une pièce équipée d'un climatiseur à générateur d'anions, le nombre d'anions passe de 50 à 10.000 après simplement une demi-heure d'utilisation. Au bout de trois heures, la densité anionique peut atteindre 1 million, ce qui correspond à la quantité d'anions dans l'oxygène présente en forêt ou à proximité de chutes d'eau.

Effets des anions sur les particules de poussière et la stérilisation

Par leur charge électrique négative, les anions propulsés dans l'air par le ventilateur peuvent neutraliser la charge positive des particules de poussière et de fumée en suspension dans l'air. Celles-ci sont alors victimes d'une perte d'activité et se déposent automatiquement. les anions sont par conséquent efficaces pour le renforcement de la résistance à la poussière, en matière de stérilisation, de prévention de la maladie et de maintien de la forme.

DIFFUSEUR DE PARFUM

1. L'air frais aromatisé de la BOITE AROMATIQUE fait disparaître les odeurs désagréables et crée une atmosphère agréable.
2. L'arôme est diffusé par le ventilateur.

D'UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

Les fonctions de la télécommande sont les mêmes que celles du panneau de commande du ventilateur. L'émetteur situé sur la face frontale de la TELECOMMANDE envoie des signaux au RECEPTEUR INFRAROUGE placé sur le ventilateur, celui-ci pouvant ainsi être commandé à distance. Si vous ne l'utilisez pas, rangez soigneusement la TELECOMMANDE.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

Débrancher l'appareil avant tout nettoyage ou entretien.

Les grilles peuvent être nettoyées avec un chiffon humide ou une brosse douce. Le cache moteur et le pied peuvent être nettoyés avec un chiffon humide. Le moteur et le système électronique ne doivent pas être mis au contact de l'eau.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne vaporisez pas l'appareil avec des liquides.

Ne pas utiliser. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou des détergents trop puissants.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps, conservez-le à l'abri de l'humidité et de la saleté, dans un endroit bien ventilé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service de maintenance ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

IMPORTE PAR
ALPHATRADE ZI SCHELECK –BP66 –3201 BETTEMBOURG - LUXEMBOURG